



Guía de **instalación** de estores enrollables a **motor**

Instalación de estores enrollables a motor


**Primero de todo, comprobamos
que en la caja vienen:**




4 tacos




4 tornillos

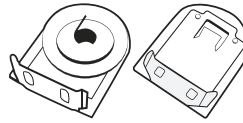

2 soportes

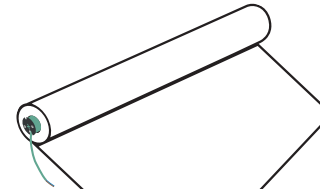


**El estor enrollable
con el motor**

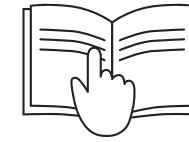

**Libro de
programación**

Necesitaremos:

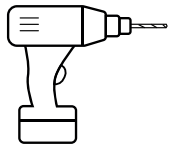

1 taladro



**Lápiz para
marcar**



Cinta métrica



**Destornillador
(o taladro
atornillador)**



Nivel de burbuja




1 escalera


Opcional:

¿Lo tenemos? ¡Vamos a ello!


1. Colocamos el soporte que lleva la pestaña (que se inserta en el extremo del motor) en el estor.

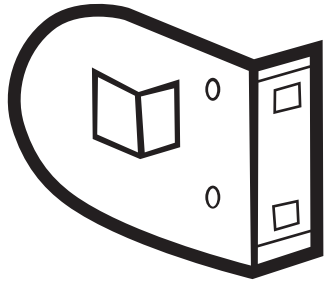


2. Teniendo en cuenta la anchura del estor, lo centramos en la ventana y marcamos con el lápiz donde van a ir los agujeros en la pared del primer soporte.

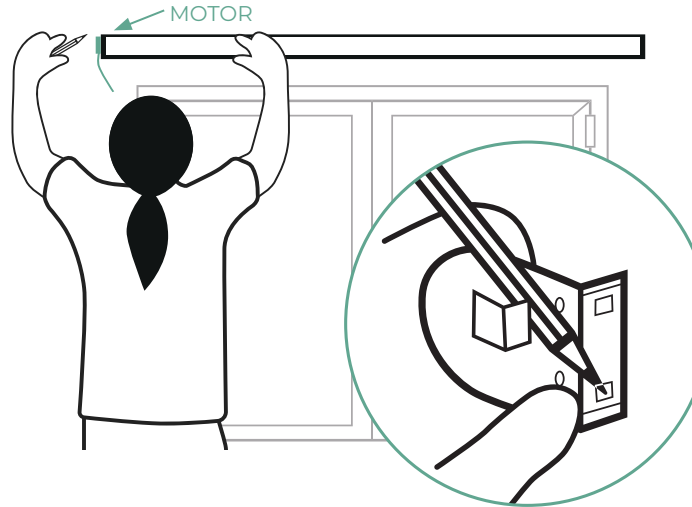


3. Cogemos el taladro y agujereamos.

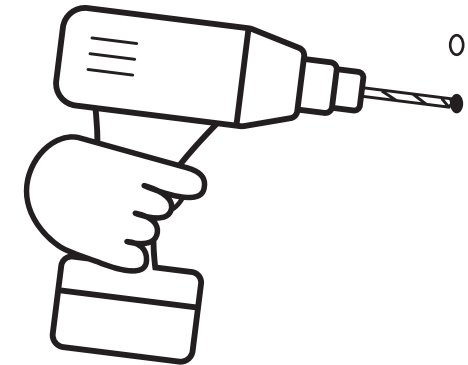


4. Lo fijamos con los tacos y los tornillos.

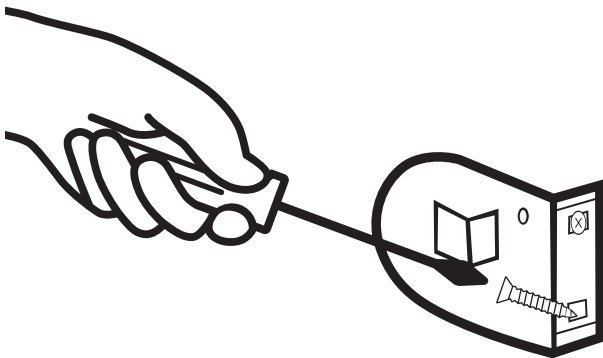


5. Introducimos el estor en el soporte.

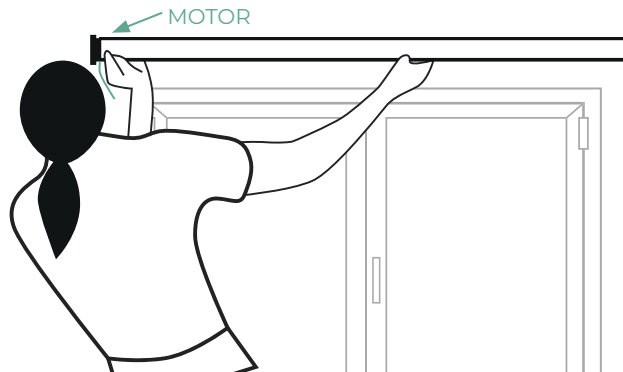


6. Marcamos con el lápiz donde van los agujeros del soporte contrario (recomendamos usar el nivel de burbuja para que quede bien recto).

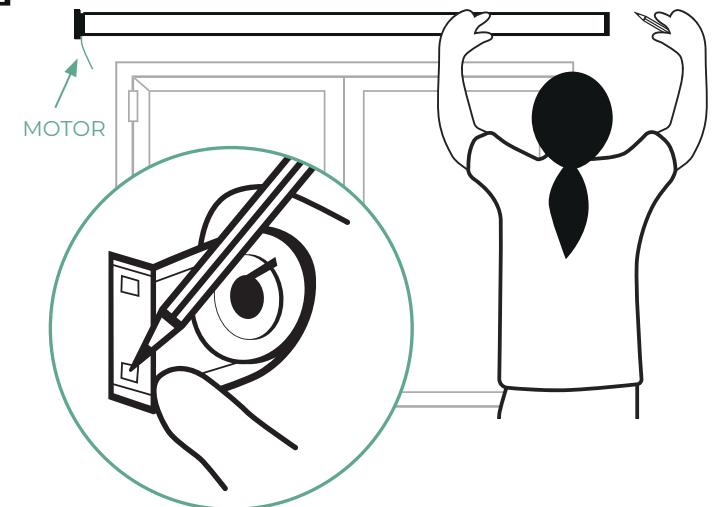


7. Cogemos el taladro y agujereamos.

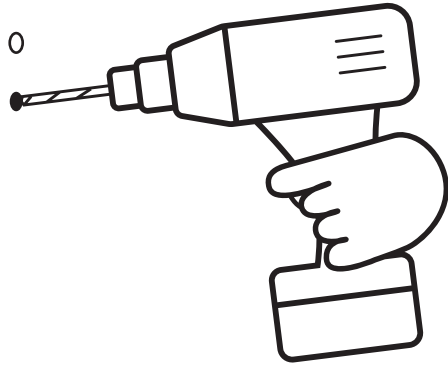

8. Lo fijamos con los tacos y los tornillos, como hemos hecho con el anterior.

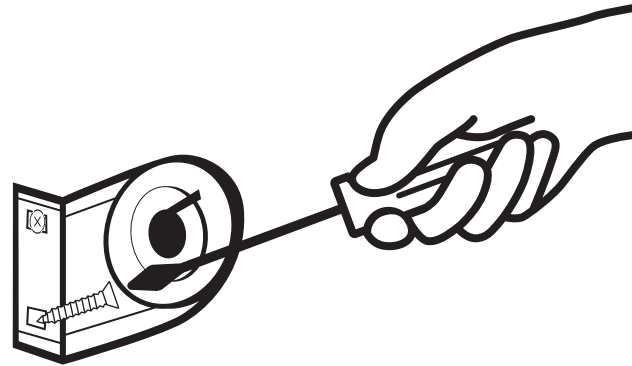


9. Insertamos el estor enrollable en los soportes, hasta escuchar un “click”.

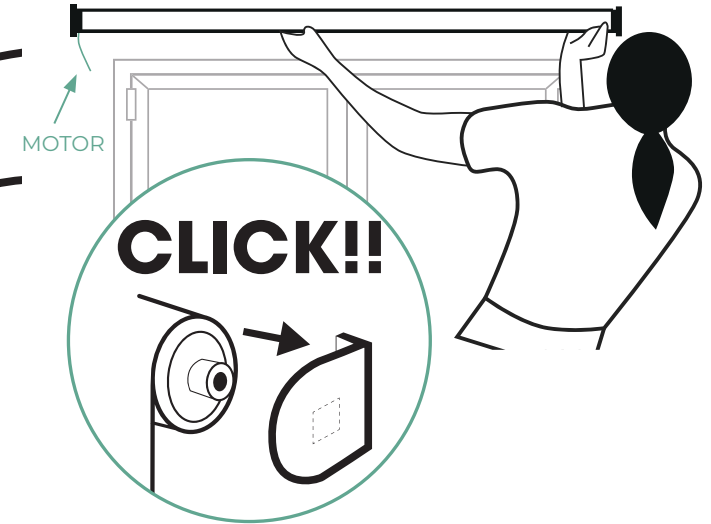

10. Conexión del motor. Primero de todo, cortamos la electricidad. Ahora cogemos los cables azul y marrón de cada conexión, y los hacemos coincidir, atornillándolos para que permanezcan en contacto.

En el libro de programación que viene en la caja tenéis mucho más detalle sobre la motorización.

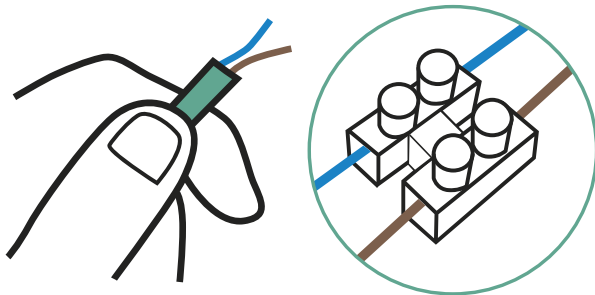

¡YA LO TENEMOS!

