




Guía de **instalación** de estores **Minibox**

Instalación de estores Minibox


Primero de todo, comprobamos que en la caja vienen:




**Cajón y contrapeso
con estor integrado**

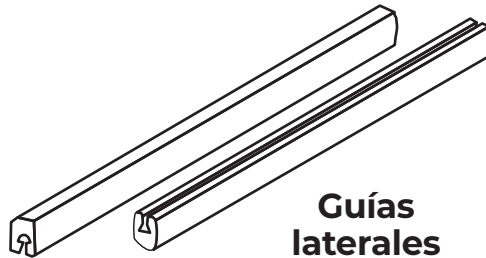

**Guías
laterales**

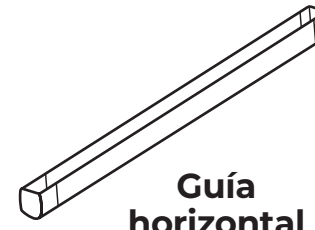

**Guía
horizontal
inferior**

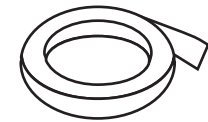

**Cinta velcro
adhesiva**


Necesitaremos:



Cinta métrica



**Lápiz para
marcar**




Cúter




**Paño húmedo
con alcohol**

¿Lo tenemos? ¡Vamos a ello!


1. Cogemos las piezas.

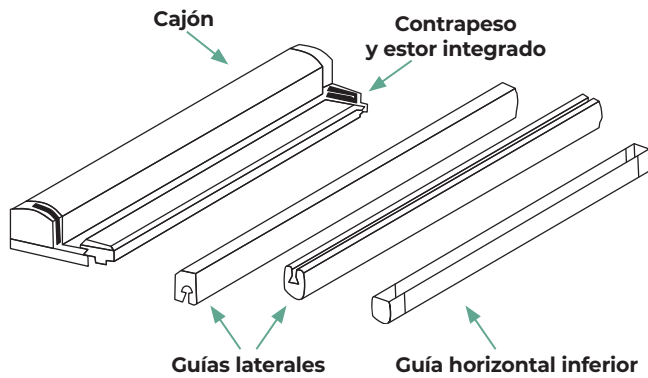


2. Insertamos las guías laterales en la ranura del cajón. Hacemos lo mismo con la guía horizontal inferior.

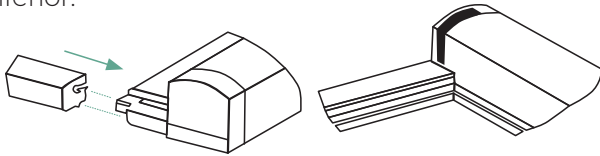

3. Una vez montada la estructura nos aseguramos que esta tenga la forma correcta para su montaje.

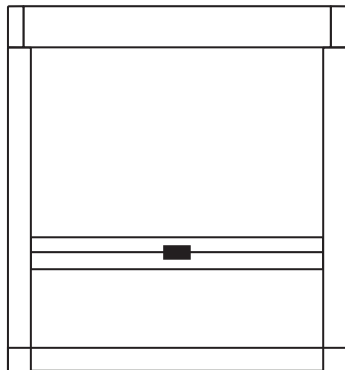


4. Limpiamos con alcohol el perímetro del cristal para eliminar impurezas y tener mayor adherencia para el adhesivo del velcro.

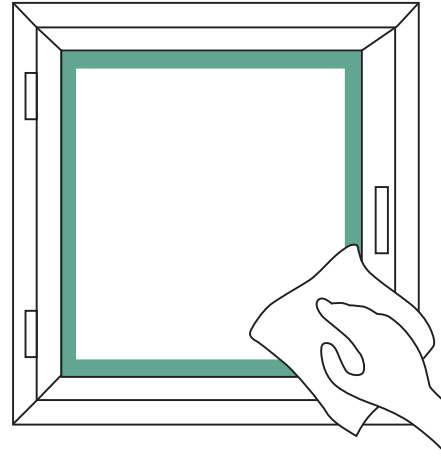


5. A continuación cogemos la cinta velcro adhesiva suministrada y la colocamos directamente alrededor del sistema, en la parte trasera.

Cinta de velcro adhesiva macho/hembra

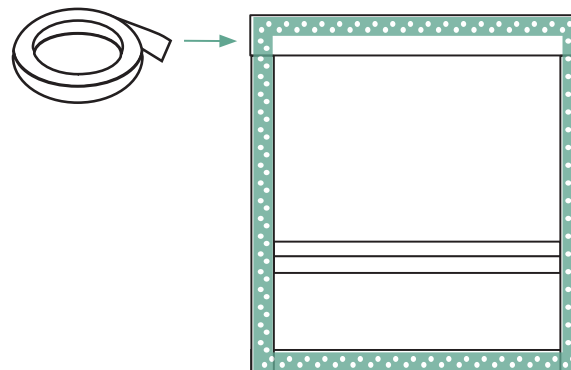

6. Una vez puesta la cinta adhesiva, y asegurándonos que la ventana ha quedado limpia, encajamos el sistema sobre la ventana. Nos aseguramos que la parte trasera del cajón y guías laterales queden bien enganchadas.

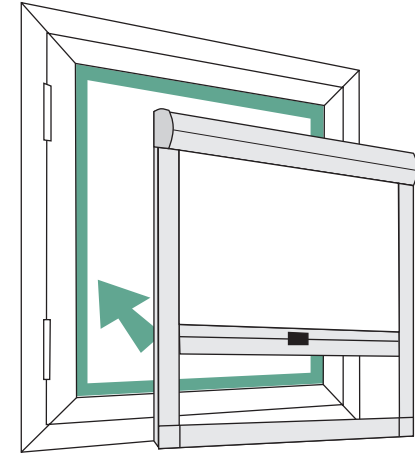

¡YA LO TENEMOS!

